

Instalación adaptadores

Manual de usuario **Español**



j2servid@j2servid.com

www.j2servid.com



1. Desconecte la pistola del tubo de aire.



2. Desenrosque la parte trasera de la pistola.



3. Saque el adaptador negro y las juntas tóricas de la pistola.




4. Coja el adaptador.



5. Coloque las dos juntas tóricas en el adaptador amarillo.



6. Ponga el adaptador amarillo en la pistola.

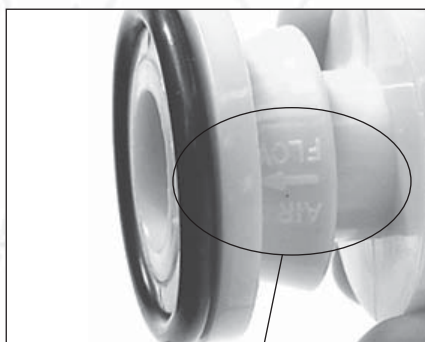

7. Atención! Poner el adaptador en la pistola según la flecha.



8. Enroscar la parte trasera de la pistola.



9. Conecte la pistola al tubo de aire otra vez.



CARGO[®]
nothing does it better