


◀ INSTRUCCIONES DE USO PARA UTILIZAR LA HEBILLA CON LA CINTA DE TRINCAJE ▶




1 Pase un extremo de la cinta por el medio de la hebilla




2 Haga una vuelta alrededor de un extremo y pase la cinta por debajo hacia arriba

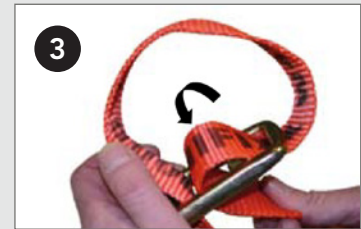

3 Pase este extremo de la cinta a través del centro de la hebilla hacia abajo

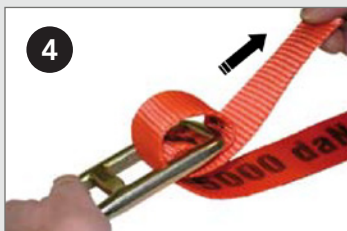

4 Tire de la cinta en dirección contraria a la hebilla

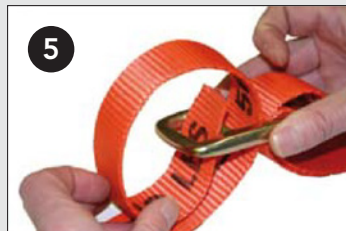


5 Repita los pasos 1-4 con el extremo opuesto




6 Tire fuerte de la cinta y deje un mínimo de 25cm de cinta para poder tensar



7 Apriete el asa del tensor y coloque la cinta debajo de la palanca de freno

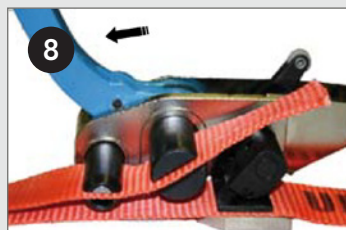

8 Tire de la palanca totalmente hacia arriba y coloque la parte superior de la cinta a través del sistema con corte y de la ranura del tensor

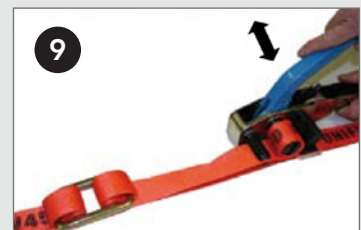

9 Mueva la palanca hacia arriba y abajo para tensar la cinta de trincaje; mantenga un mínimo de margen de 8cm desde la hebilla hasta el tensor.



10 Apriete el asa para cortar la correa de sujeción (10), suelte el freno (11) y quite el tensor (12)

