



## « MONTAJE DE LA HEBILLAS TIPO B »

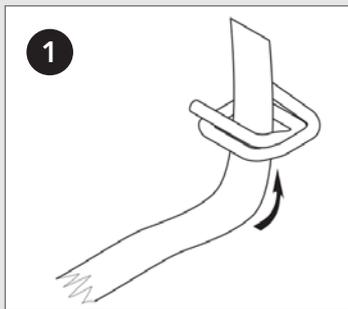


### Colocar el extremo de la cinta en la hebilla

Las puntas de la hebilla de bloqueo deben apuntar hacia arriba y mirando hacia un lado. Pase el extremo de la cinta desde la parte inferior a través del centro de la hebilla.

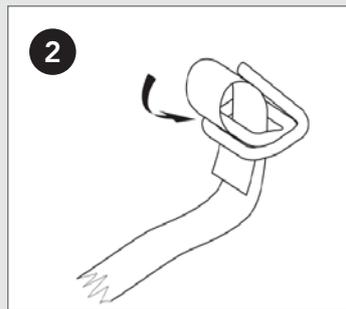


### Meter el extremo de la cinta en la hebilla

Pase el extremo de la cinta alrededor del extremo de la hebilla que está en la parte izquierda del operario y la dirigimos de nuevo hacia abajo a través del espacio lateral que hay en la hebilla.

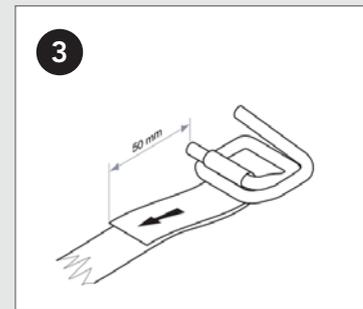


### Terminación de la colocación

Tire del extremo saliente de la cinta hasta que sobresalga de la hebilla un mínimo de 50mm. Ahora pase la cinta alrededor del palet o bulto para amarrarlo.

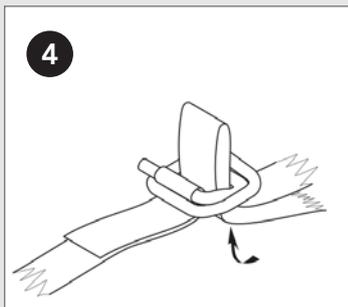


### Meter el lazo en la hebilla

Doble la cinta y coloque la parte doblada desde el extremo inferior a través de la apertura de la hebilla.

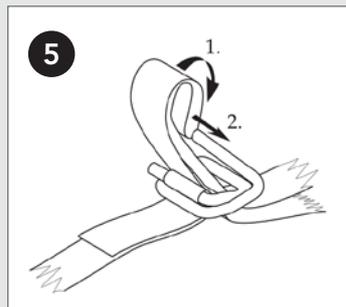

### Montar el lazo de la correa en la hebilla

Primero, doble la parte doblada aprox. 180 grados alrededor del extremo y encaje el lazo dentro de la punta de la hebilla y luego deslícela sobre el extremo de la hebilla.

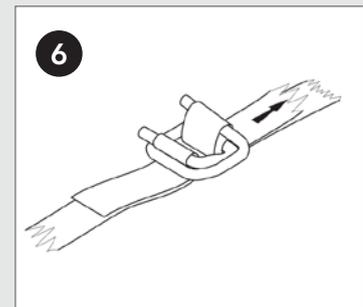

### Ajustar la cinta

Ajuste manualmente la parte superior de la cinta mientras sujeta la parte inferior de la cinta, asegurándose de que la hebilla no se desplace.